


DU BEHÖVER:



BATTERI (<12.6V)

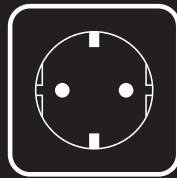

ELUTTAG



LADDARE

VISUELL KONTROLL



- Oskadat hölje




- Kablar utan sprickor
- Böjskydd utan skador



- Kontrollera att förseglingen fortfarande är intakt

FUNKTIONSTEST

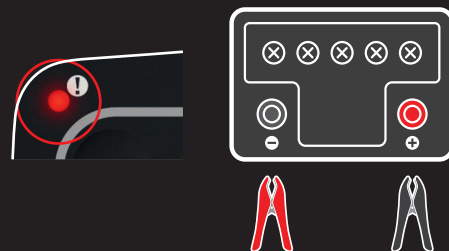

- Felkoppla klämmorna

Den röda error lampan ska tändas.
Om inte; laddaren är trasig.



- Anslut laddaren korrekt på batteriet
- Tryck på MODE-knappen. MODE indikeringarnas LED lampor ska tändas upp

LED lamporna ska lysa.

Om inte; laddaren är trasig.

GENERAL INFORMATION

LADDAREN BLIR VARM

- Förklaring: CTEK-laddaren blir varm när den jobbar hårt. Till exempel:
 - om batteriet som laddas är stort
 - eller kraftigt urladdat
 - eller om det finns stora förbrukare anslutna

Dock bör laddaren inte bli så varm att det obekvämt att hålla den i handen. Om det händer varje gång laddaren används - oavsett batteriets storlek - acceptera laddaren som trasig!

KLICKANDE OCH SURRANDE LJUD

- Laddaren mäter ständigt laddstatus på batteriet. Det kan i vissa fall höras som ett klickande eller surrande ljud. Detta påverkar inte laddningen eller laddarens kvalitet på något sätt.
Laddaren är INTE trasig!

LADDAREN FASTNAR I AVSULFATERING

- Försök igen - eller testa laddaren på ett känt friskt batteri - troligtvis är batteriet skadat. Om felet inte är uppenbart vid anslutning till andra batterier; Laddaren är INTE trasig!

RÖD VARNINSLAMPA LYSER

- Detta indikerar inte en trasig laddare - möjliga orsaker är:
 1. Polvändningsskyddet är aktiverad. Kontrollera anslutningen.
 2. Batteriet är för stort för laddaren.
 3. Det är stora förbrukare aktiva under laddning.
 4. Batteriet förlorar spänningen snabbt, batteriet kan vara trasigt och/eller det finns stora förbrukare aktiva under laddning.

Kontrollera laddaren enligt instruktionen. Om du är osäker, skicka laddaren till distributören eller kontakta support@ctek.com

Om laddaren inte är defekt kan du försäkra kunden om att produkten har kontrollerats i enlighet med CTEKs godkända provningsförfarande.