

INSTALLATION


Börja med att välja plats för avloppstanksystemet. Som en allmän regel bör avloppstanken placeras så lågt i skrovet som möjligt med alla sammankopplade slangar eller rör lutande för att få så bra fall på flödet som möjligt och förhindra potentiell luktgenomträngning i slangar. Uppsamlingsstanken bör inte utsättas för temperaturer över 45°C. Placera inte i närheten av värmekällor så som motorgrenrör, varmvattenberedare etc. Var noga med att uppskatta septiktankens vikt när den är fylld (avloppsvatten väger ca 1,08 kg per liter). Se till att materialet du väljer för montering tillåter den totala vikten av en full tank.

FÖRBEREDA MONTERINGSYTA

- Montera tanken på en yta som stödjer hela området av tanken.
- Montera inte tanken på t.ex. skruv- eller bulthuvuden, vilka kan punktera behållaren.
- Låt inte tanken blockera flödet av länsvatten.


UNDVIK LUKTGENOMTRÄNGNING

- Slangfel på grund av luktgenomträngning sker nästan alltid i slanglängder som behåller avlopp när systemet inte är i bruk.
- Eliminera alla onödiga körningar som behåller vätskor.
- Förenkla slanguppbyggnaden genom att ta bort onödiga ventiler.

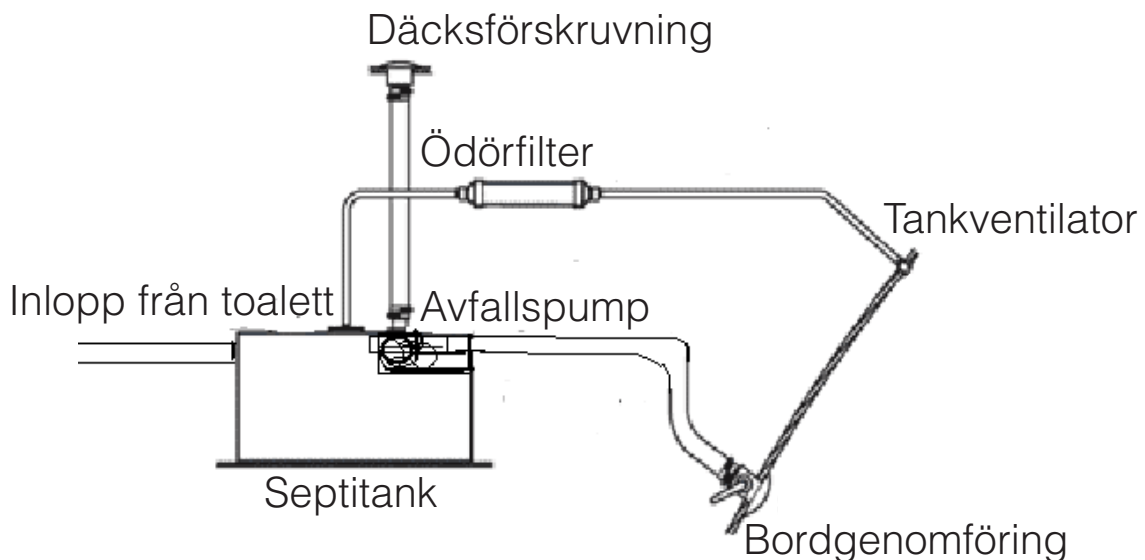

INSTALLERA SEPTITANK UNDER VATTENLINJEN

- DU MÅSTE få plats med en 38mm(1 1/2") vakuumentil, artnr 4788-38.
- Finns möjligheten att avloppskröken kan befinna sig under tankens högsta punkt så skall en vakuumentil monteras i utloppsröret för att säkerställa att innehållet i tanken inte sugts ut genom skålen.
- Anordna utloppsslangen så att vakuumentilen är minst 20 cm(8") ovanför tankens högsta punkt och passa in den ventilerade kröken på den högsta punkten.

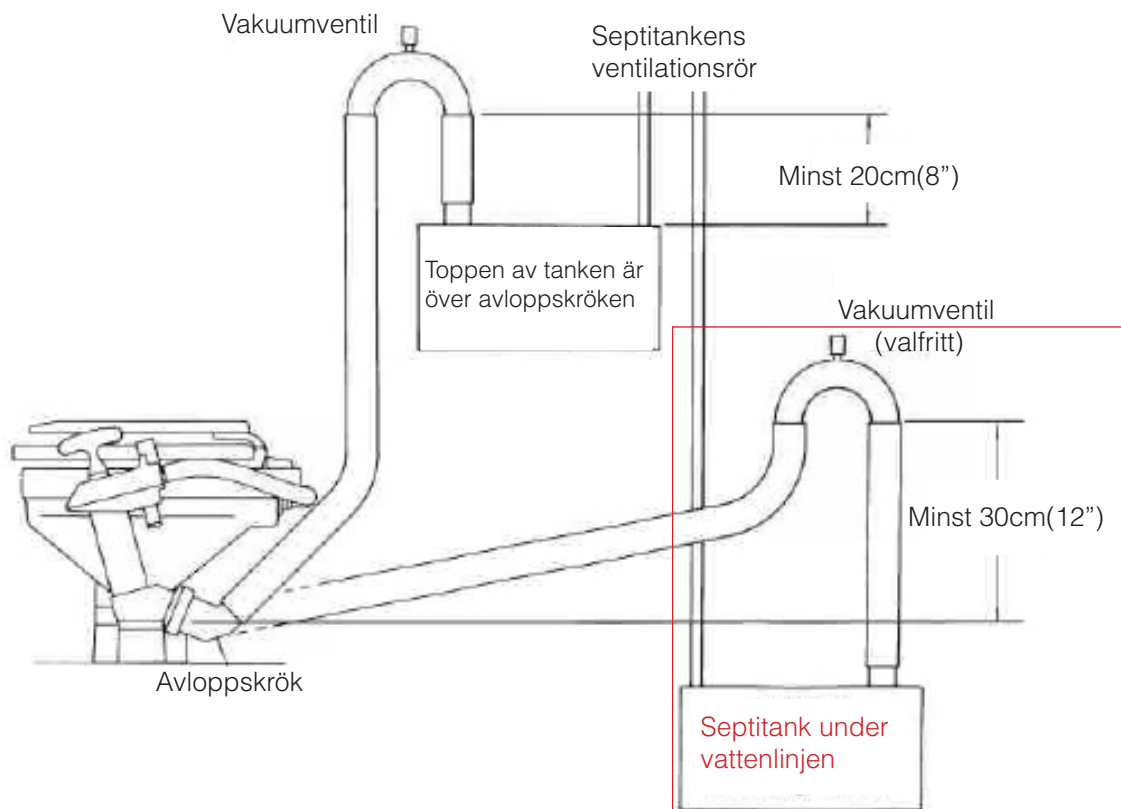

KONTROLLPANELEN

Röd lampa = PÅ

Gul lampa = halv tank

Grön lampa = full tank

Koppla den svarta, gula och gröna kabeln till respektive färg på tankgivaren.

VI REKOMMENDERAR

- Däcksförskruvning för toalett/waste med artnr 4641-52. Den är ISO 8099:2000 certifierad för vakuumentömning.
- Vakuumentil med artnr 4788-38.
- Diffusionstät och luktfri toaslang med artnr 4669-. Helinbäddad stålspiral och böjlig.
- Säkra varje slanganslutning med två slangklämmor för att förhindra läckage.