




Monteringsbeskrivning

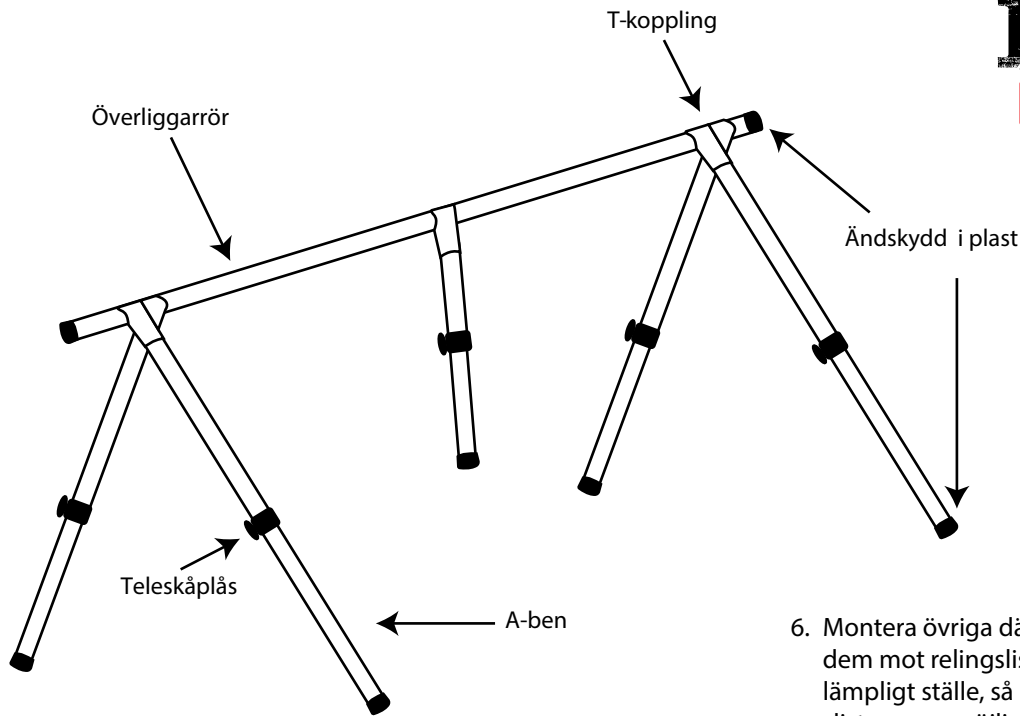


1. Para ihop täckställningens ben och montera plastfötterna på A- och däcksbensens 30 mm:s rör. Montera teleskoplåsen på 35 mm rören.

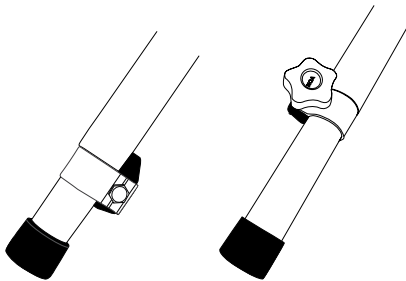


4. Montera ihop överliggaren med skarvlåsen. Se instruktion på överliggarröret. Var noga med att montera överliggarröret mot markeringen på skarvlåset.

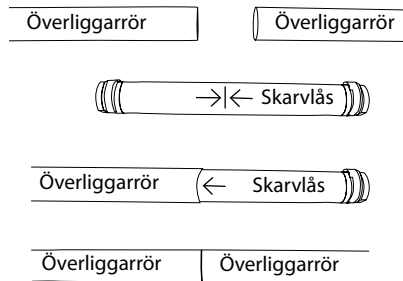


6. Montera övriga däcksben och luta dem mot relingslisten eller annat lämpligt ställe, så långt ut mot relingslisten som möjligt. När ruff eller doghouse är så pass höga att benen inte når ner till däck, placeras benen bäst uppe på ruffen, mot grabbräcket eller liknande stöd. Det samma gäller när sargen kring sittbrunnen är för hög, ställ då däcksbena i sittbrunnen.

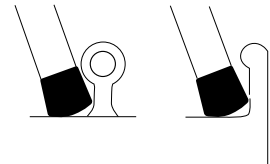

2. Montera plastpluggar på två av överliggarrören.

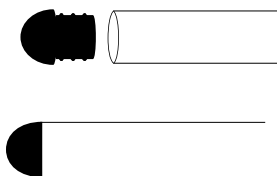

5. Setill att tappen i T-kopplingen hamnar i hålet på 35 mm:s röret - dra åt försiktigt.

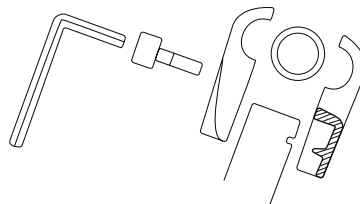

7. Montera det andra paret A-ben i aktern.

8. Justera överliggarens höjd över båten samt vinkel mellan A-benen.

9. Dra nu åt alla rattar och bultar ordentligt!

10. Förankra A-benen genom att slå ner järnrör eller placera en tyngd som fästs ihop med benen. Säkra ställningen mot båten med hjälp av ett rep så att ställningen inte lyfts av båten när höststormarna sveper in.