



Monteringsbeskrivning


Däckställning

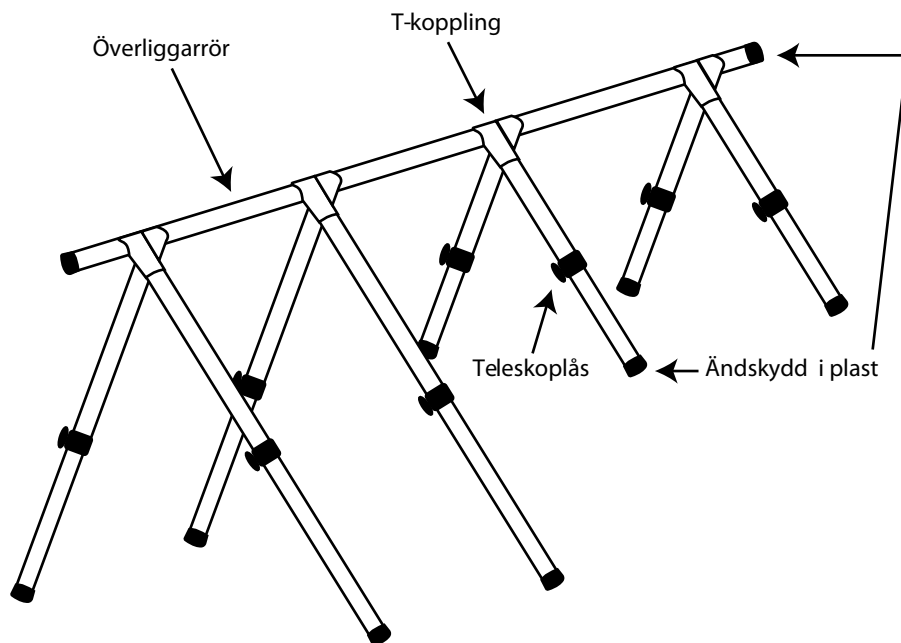


1. Para ihop teleskopbenen och montera plastfötterna på 30 mm:s rör. Montera teleskoplåsena på 35 mm rören.

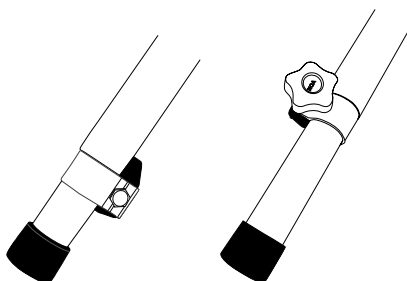


4. Montera ihop överliggaren med skarvlåsen. Se instruktion på överliggarröret. Var noga med att montera överliggarröret mot markeringen på skarvlåset.

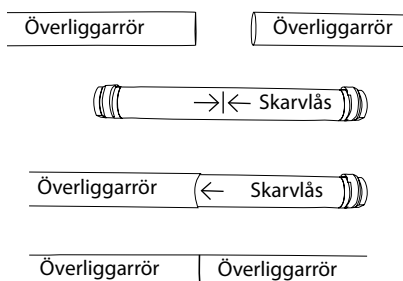


6. Montera övriga däcksbena och luta dem mot relingslisten eller annat lämpligt ställe, så långt ut mot relingslisten som möjligt. När ruff eller doghouse är så pass höga att benen inte når ner till däck, placeras benen bäst upp på ruffen, mot grabbräcket eller liknande stöd. Det samma gäller när sargen kring sittbrunnen är för hög, ställ då däcksbena i sittbrunnen.

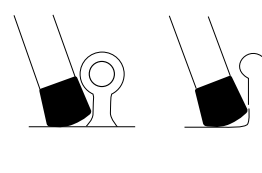

2. Montera plastpluggar på två av överliggarrören.

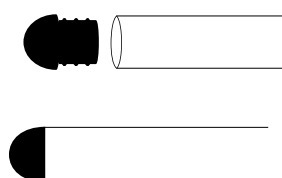

5. Set illa tapparna i T-kopplingen hamnar i hålet på 35 mm:s röret - dra åt försiktigt.

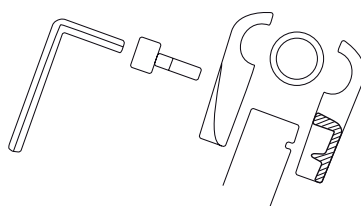

7. Justera överliggarens höjd över båten.

8. Dra nu åt alla rattar och bultar ordentligt!

9. Säkra ställningen mot båten med hjälp av ett rep så att ställningen inte lyfts av båten när höststormarna sveper in.